


Порядок установки:


1. Установка устройства




2. Подключение питания

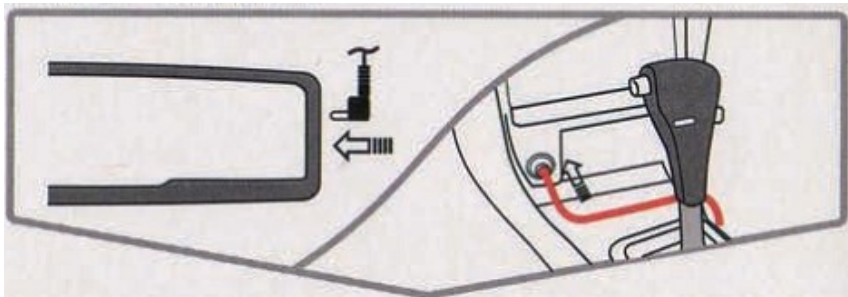

3. Вставка карты памяти SD/Включение

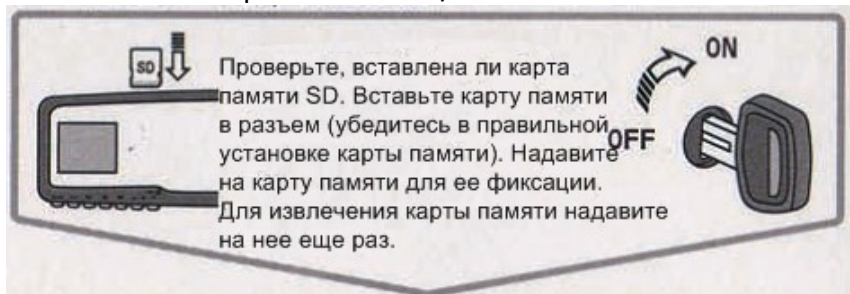

4. Использовать устройство очень просто

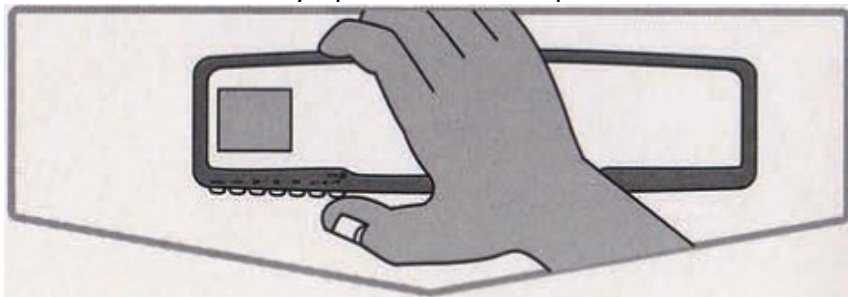

Работа с устройством

3 режима работы: (А. Изменение настроек. Б. Запись. В. Воспроизведение)

А. Режим меню: (В этом режиме кнопки служат для навигации, кнопка является кнопкой ввода, отменяет настройки, включает запись.)

1. Дата/Время: Нажмите для входа в меню, изменяют цифру, позволяют выбрать столбец, подтверждает изменения, отменяет изменения.

2. Озвучивание нажатий кнопок: Нажмите для настройки, подтверждает изменения, отменяет изменения.

3. Форматирование: Нажмите для входа в меню, подтверждает изменения, отменяет изменения.

4. Запись звука: Нажмите для настройки, подтверждает изменения, отменяет изменения.

5. Автоматическое включение монитора: Нажмите для настройки, подтверждает изменения, отменяет изменения.

6. Выбор языка: Нажмите для выбора языка, подтверждает изменения, отменяет изменения.

7. Длительность записи: (1, 3, 5, 10 минут) Нажмите для выбора длительности записи, подтверждает изменения, отменяет изменения.

8. Сброс настроек. Установка заводских настроек. Нажмите для входа в меню, подтверждает изменения, отменяет изменения.

После изменения настроек нажмите для возвращения в режим записи.

Б. Режим записи.

При запуске двигателя автомобиля или подключении аккумулятора, устройство автоматически начинает запись, на экране отображается надпись REC и длительность записи. Нажатие останавливает запись. Нажатие выключает ЖК-дисплей.

Для включения ЖК-дисплея вновь нажмите любую кнопку. ЖК-дисплей автоматически отключается через 30 секунд. При записи, если система не может обнаружить карту памяти SD, прозвучит звуковой сигнал. Следует перезапустить устройство, извлечь и вновь вставить карту памяти или заменить ее при необходимости. Для предотвращения повреждения карты памяти, каждые 7 дней предлагается форматировать ее. При неактивности после получения сообщения в течение 10 секунд, операция форматирования не производится, следующее напоминание возникнет через 7 дней.


Примечание 1: Если длительность записи не отображается, перезапустите устройство.

Примечание 2: Перед остановкой двигателя автомобиля или отключением аккумулятора нажмите для остановки записи для того, чтобы продлить срок эксплуатации

карты памяти SD.

Примечание 3: При остановке записи последняя запись доступна для воспроизведения на компьютере и устройстве.

В режиме записи нажмите **▶** для перехода в режим воспроизведения, или **MENU** для перехода в режим изменения настроек.

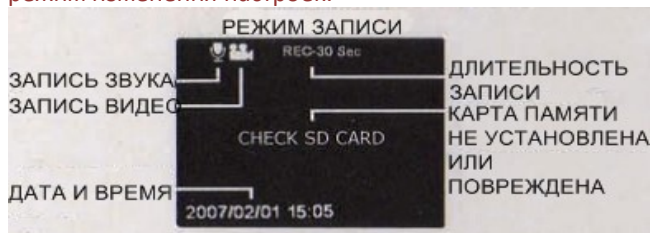

В. **▶** Режим воспроизведения

Нажмите **▶** для перехода в режим воспроизведения. На экране будут отображены последние видеозаписи, нажмите **▶** для воспроизведения. Нажмите **◀** для воспроизведения предыдущей записи или **▶** для воспроизведения следующей.

Удерживайте **▶** несколько секунд для выбора скорости воспроизведения (x2, x4).

Для защиты видеозаписи от перезаписи нажмите и удерживайте **▶** несколько секунд. (Функция форматирования стирает все данные). Для снятия защиты нажмите **◀**. При воспроизведении звука нажмите **▲**, чтобы увеличить громкость, или **▼**, чтобы ее уменьшить. При воспроизведении нажмите **REC** для возврата в режим записи или **MENU** для перехода в режим изменения настроек.



Горизонтальная настройка




Установите горизонтально

Поворот влево-вправо




Расстояние перед автомобилем

Вертикальная настройка

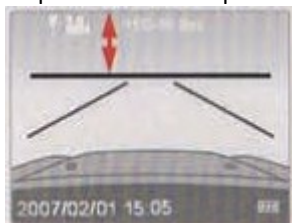

Предотвращение пересвета в объективе

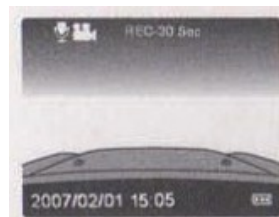

Если цвет экрана изменился, опустите камеру.

Примечание:

Вследствие различий в качестве карт памяти SD, рекомендуется форматировать карту памяти каждые 7 дней для увеличения срока службы карты памяти.

Примечание: При форматировании карты памяти на компьютере выбирайте файловую систему FAT. Форматирование стирает все данные на карте памяти. Убедитесь в том, что Вы создали резервную копию важных данных перед форматированием.

Признаки повреждения карты памяти SD:

1. После вставки карты памяти на экране отображается CHECK SD CARD.
2. Включение устройства занимает более 5 секунд. После включения записи не изменяется время записи. После извлечения карты памяти устройство продолжает работать.
3. Невозможно включить устройство при извлеченной карте памяти.
4. Цвет экрана синий при извлеченной карте памяти.
5. Размер записи должен совпадать с объемом карты памяти. Если размер записи больше, значит карта памяти повреждена.

Возможности устройства

	Автоматическое включение и выключение		Широкий угол обзора, отсутствие мертвой зоны
	Карта памяти всегда содержит свежие данные		Предотвращение бликов
	Отображение изображения с камеры заднего вида		Защита стекла от разбития
	Возможность записи звука/голоса		Надежное крепление
	Воспроизведение в любой момент		Простая установка и работа с устройством.

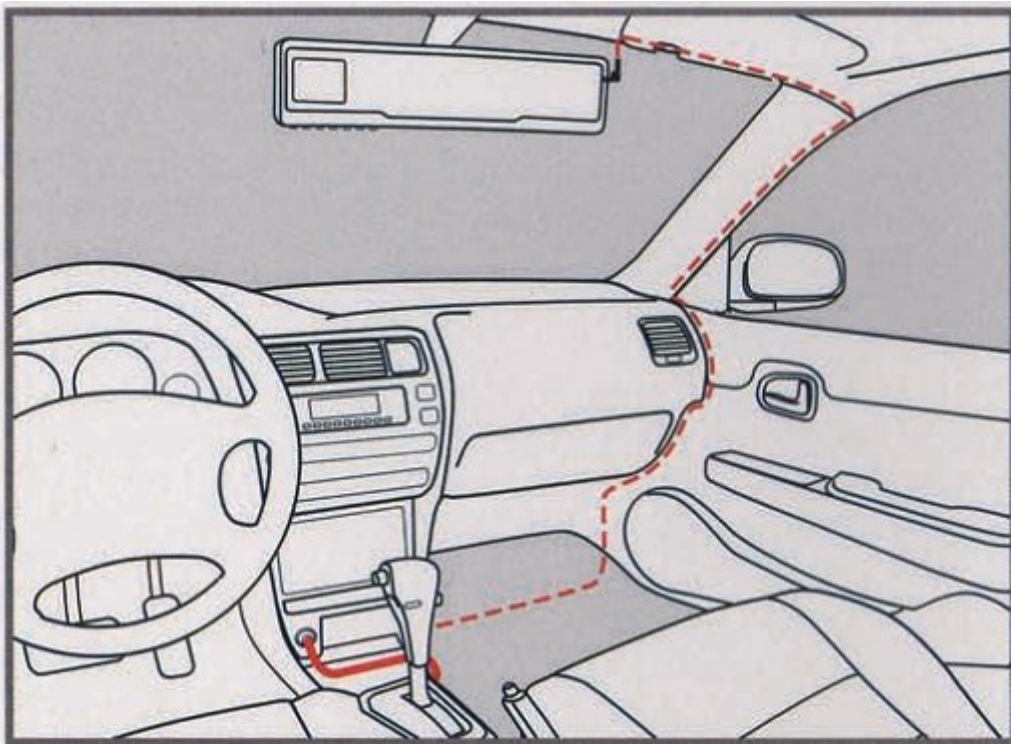



Схема установки

Лучшее устройство записи доказательств!
Лучший партнер водителя!
Простота установки и работы с устройством!
Лучшее устройство для лучшего пользователя!

Taiwan Patent : M308879
China Patent : 1019463
Japan Patent : 3140339
Hong Kong Patent : HK1104144
USA · Euro. · Korea & others..applying



Made In Taiwan

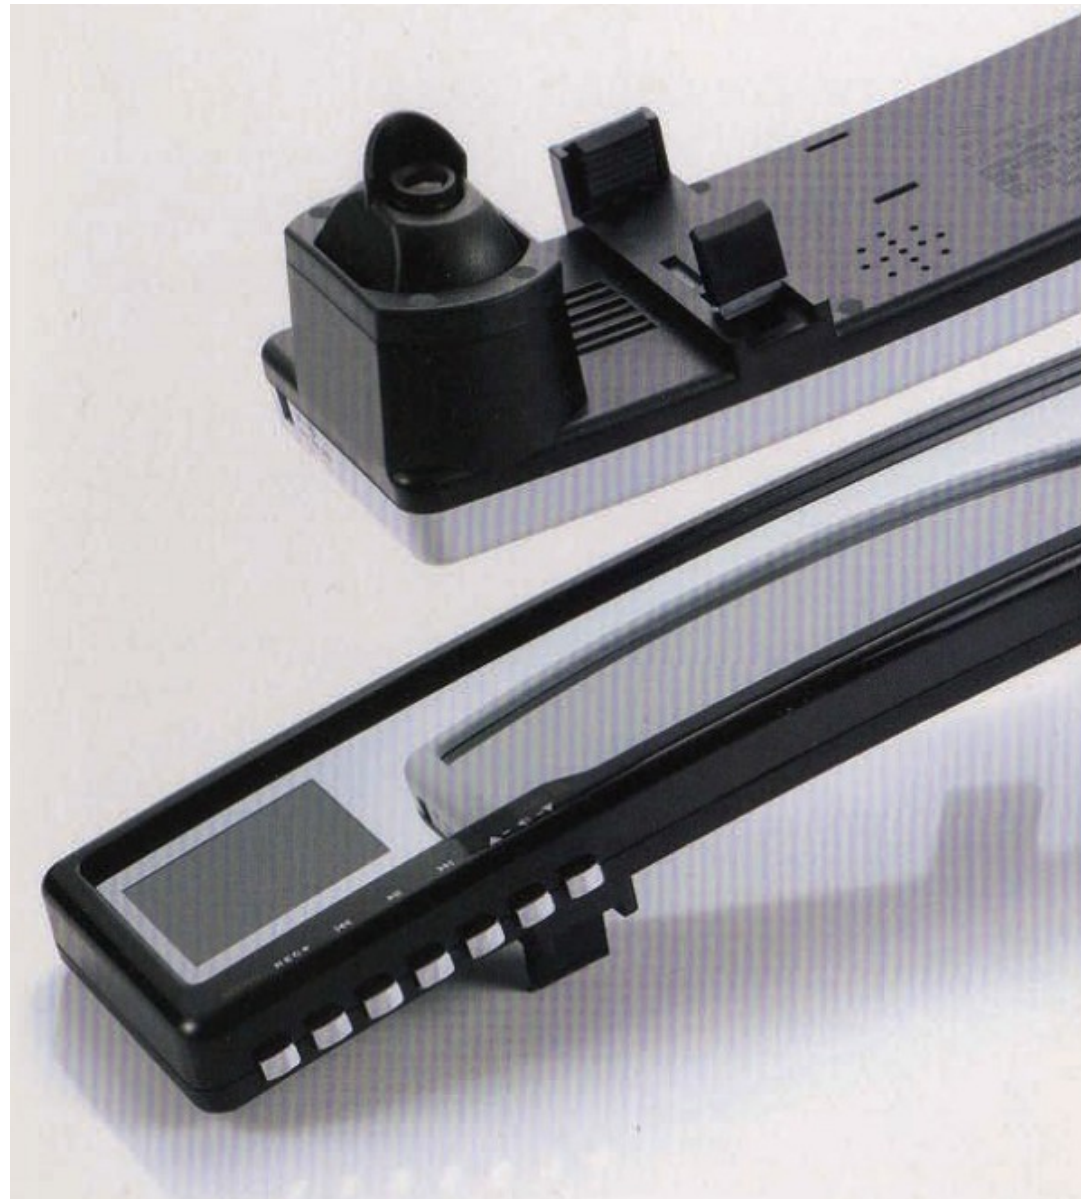

Уход за устройством:

- Грязь на лобовом стекле сказывается на качестве записи.
- Не извлекайте карту памяти при записи или воспроизведении, это может привести к ее повреждению.
- Проверяйте видеозаписи для работы с устройством.
- В целях безопасности не осуществляйте никаких операций с устройством во время вождения.
- Перед началом движения убедитесь, что устройство надежно закреплено.
- В холодную погоду изображение может отображаться с задержкой или не отображаться вообще. Это нормально и не означает, что устройство повреждено.
- При продолжительном использовании устройство может нагреваться. Это нормально и не означает, что устройство повреждено.
- При недостаточном освещении на экране могут возникнуть небольшие белые полосы. Это нормально и не означает, что устройство повреждено.
- Пожалуйста, не касайтесь линзы устройства руками.
- Карта памяти должна пройти тестирование в течение 12 часов перед использованием.
- При кратковременных остановках для экономии энергии нажмите кнопку ERD для отключения устройства.
- Возможные небольшие проблемы возможно решить с помощью перезапуска устройства.
- Все серийные номера для гарантии находятся на задней стороне устройства.
- Не разбирайте устройство, это приведет к потере гарантии.
- Поставщик не несет ответственности за потерю или повреждение данных видеозаписи в случае повреждения устройства или карты памяти.
- Если зеркало заднего вида отсутствует, установите его, так как это может привести к потере устройства при записи. Для снижения веса Вы можете удалить зеркало из корпуса, это облегчит конструкцию на 100 грамм.
- При повреждении карты памяти возможна временная запись во внутреннюю память устройства. Нажмите **REC** после извлечения карты памяти для использования 110 МБ встроенной памяти. Для доступа к записанным данным используйте mini USB-кабель для подключения к компьютеру.
- Подготовьте запасную карту памяти SD для замены поврежденной.

Предупреждение: Для предотвращения электрического удара, убедитесь, что устройство защищено от попадания влаги.

Функции устройства



Комплектация:

- Устройство с зеркалом заднего вида (1 шт.)
- Кабель питания (1 шт.)
- Руководство пользователя (1 шт.)
- Гарантийный талон (1 шт.)
- Карта памяти SD 512 МБ (опционально)

Пожалуйста, свяжитесь с производителем, если комплектация Вашего устройства неполная.

Дополнительная информация:

- Данные записываются в формате ASF стандарта MPEG4. Поддерживается Windows Media Player 10 и выше.
- Лучшее качество видео при просмотре в разрешении 320x240.
- Файловая система карты памяти FAT. FAT32 и NTFS не поддерживаются.